



**Start Diagnostics**

**Preparation**

- Turn the vehicle ignition on.
- Vehicle battery voltage range should be 9-18Volts.
- Throttle should be in a closed position.

**Vehicle Connection**

1. Locate vehicle's DLC socket: The DLC (Diagnostic Link Connector) is usually located 12 inches from the center of the steering wheel, under or around the driver's side for most vehicles. If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.
2. Connect the diagnostic cable to the vehicle's DLC, the tool will be automatically powered up.
3. The tool is now ready to work.

Note: This Quick Start Guide is subject to change without written notice.

**Démarrage du Diagnostic**

**Préparation**

- Mettez le contact du véhicule.
- Plage de tension de la batterie du véhicule doit être comprise entre 9 et 18Volts.
- Le Papillon doit être dans une position fermée.

**Connexion du véhicule**

1. Localisez la prise DLC du véhicule : Le connecteur DLC (connecteur de liaison de diagnostic) est généralement situé à 12 pouces du centre du volant, sous ou autour du côté du conducteur pour la plupart des véhicules. Si le DLC ne peut pas être trouvé, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour l'emplacement.
2. Connectez le câble de diagnostic au DLC du véhicule, l'outil sera automatiquement mis sous tension.
3. L'outil est maintenant prêt à fonctionner.

Remarque: Ce guide de démarrage rapide est sujet à changement sans avis écrit.

**Iniciar el Diagnóstico**

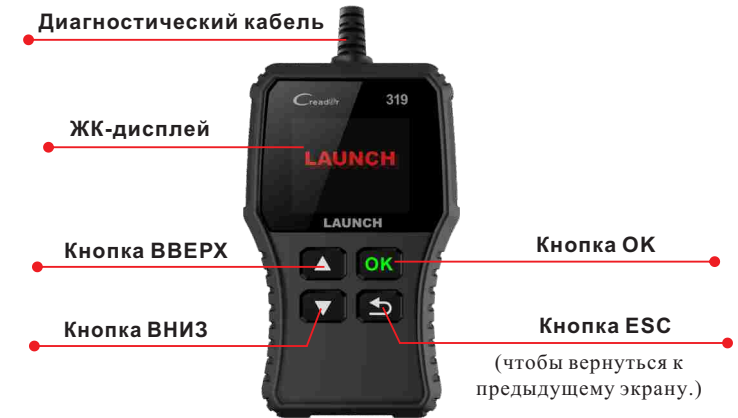
**Preparación**

- Encienda el encendido del vehículo.
- El rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9-18 voltios.
- El acelerador debe estar en una posición cerrada.

**Conexión del Vehículo**

1. Localice el enchufe DLC del vehículo: El DLC (Conector de Enlace de Diagnóstico) generalmente está ubicado a 12 pulgadas del centro del volante, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Si no se puede encontrar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para la localización.
2. Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá automáticamente.
3. La herramienta ya está lista para trabajar.

Nota: Esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito.

**Diagnose starten****Vorbereitung**

- Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.
- Der Spannungsbereich der Fahrzeugbatterie sollte 9 - 18 Volt betragen.
- Die Drosselklappe sollte sich in einer geschlossenen Stellung befinden.

**Fahrzeugverbindung**

1. Finden Sie die DLC-Buchse des Fahrzeugs: DLC (Diagnostic Link Connector) befindet sich normalerweise 12 Zoll von der Mitte des Lenkrads entfernt unter oder um die Fahrerseite der meisten Fahrzeuge. Wenn DLC nicht gefunden werden kann, beziehen Sie sich auf Wartungshandbuch des Fahrzeugs für den Standort.
2. Schließen Sie das Diagnosekabel an DLC des Fahrzeugs an. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.
3. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Die Schnellstart-Anleitung kann ohne schriftliche Ankündigung geändert werden.

**Avviare diagnostica****Preparazione**

- Girare la chiave su marcia.
- La tensione batteria del veicolo deve essere tra 9-18V.
- Valvola a farfalla deve essere in una posizione chiusa.

**Collegamento del veicolo**

1. Individuare presa DLC (Connettore collegamento dati) del veicolo: Il DLC (Connettore collegamento dati) si trova di solito 12 pollici di distanza al centro del volante, sotto o intorno lato del conducente per la maggior parte dei veicoli. Se non riesci trovare il DLC, riferirsi al manuale di service della vettura per la posizione.
2. Collegare il cavo diagnostico al DLC del veicolo, lo strumento sarà acceso automaticamente.
3. Lo strumento è ora pronto per funzionare.

Nota: Questa Guida rapida è soggetta a modifiche senza alcun avviso scritto.

**Начать диагностику****Подготовка**

- Включите зажигание автомобиля.
- Напряжение аккумуляторной батареи автомобиля должно составлять 9-18 В.
- Дроссельная заслонка должна быть закрыта.

**Подключение к автомобилю**

1. Найдите диагностическое гнездо автомобиля: На большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не найден, обратитесь к Инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.
2. Подключите один конец диагностического кабеля к диагностическому разъему DLC, инструмент будет автоматически включен.
3. Теперь инструмент готов к работе.

Внимание: Краткое руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.